


Aqara

Справочная информация для телескопических карнизов Aqara

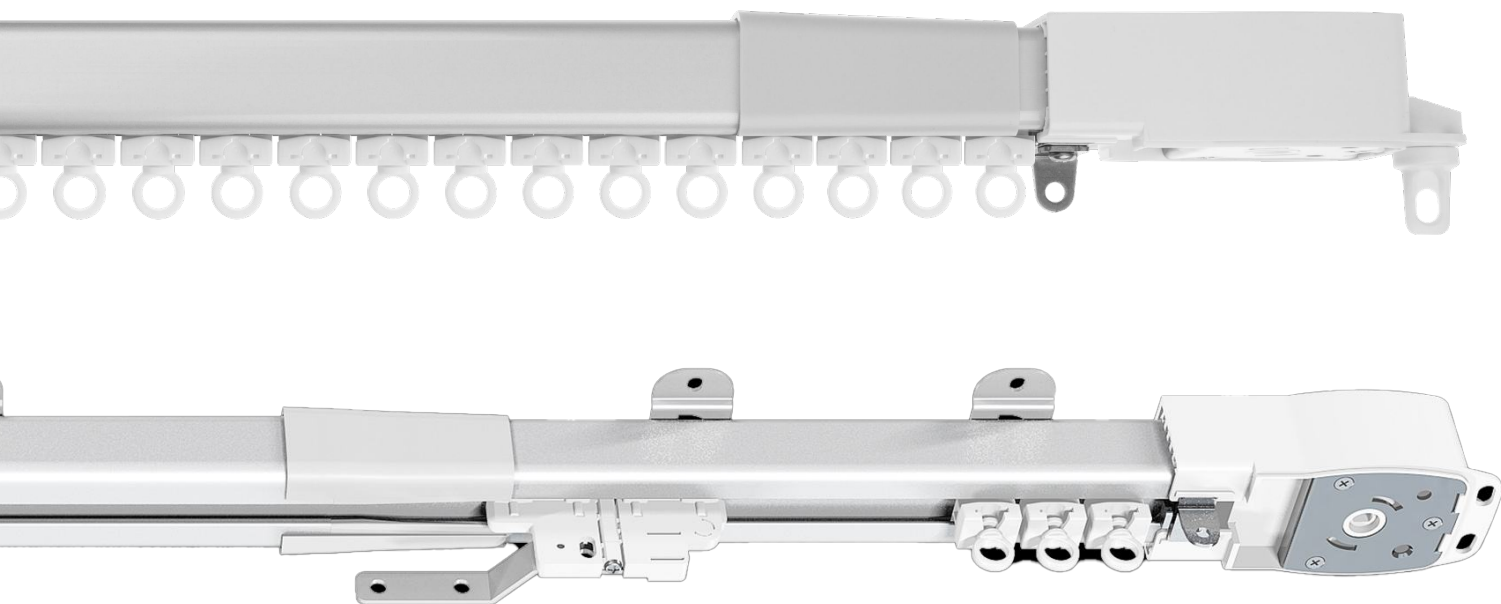

Телескопический карниз для умного мотора Aqara длиной от 1,75 до 3 м


Крепление на потолок




Потолочные кронштейны
В комплекте 8 шт.



Крепление на стену

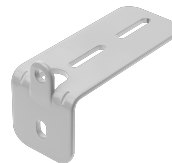


Настенные кронштейны
В комплекте 9 шт.

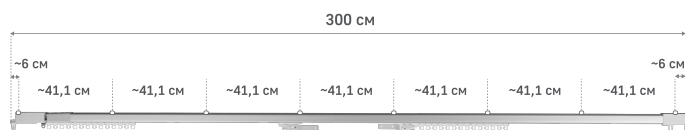

Отступите 6 см от края и закрепите кронштейны на одинаковом расстоянии друг от друга.

Надёжность фиксации на горизонтальной и вертикальной поверхности различна. Используйте все входящие в комплект крепления для использования карниза с максимально допустимой нагрузкой.

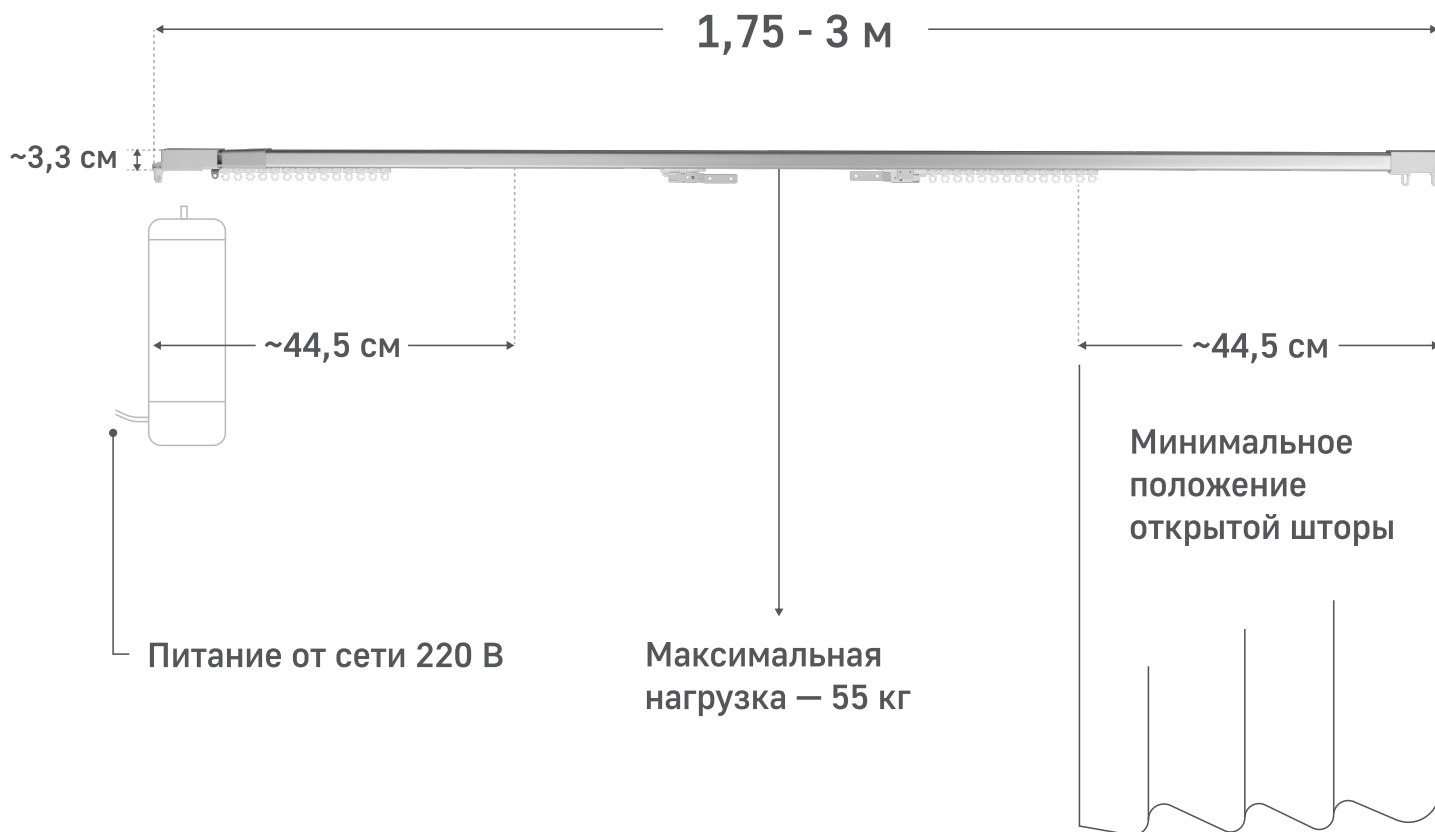


Мотор Aqara для карниза продаётся отдельно

Телескопический карниз для умного мотора Aqara длиной от 2,1 до 3,6 м


Крепление на потолок




Потолочные кронштейны
В комплекте 10 шт.

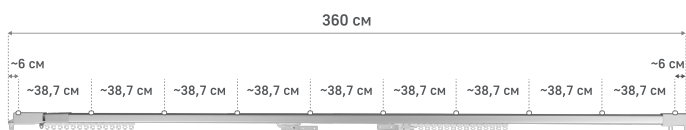

Крепление на стену

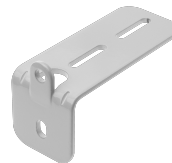


Настенные кронштейны
В комплекте 9 шт.

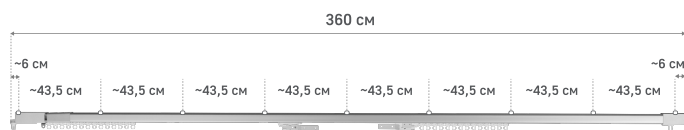

Отступите 6 см от края и закрепите кронштейны на одинаковом расстоянии друг от друга.

Надёжность фиксации на горизонтальной и вертикальной поверхности различна. Используйте все входящие в комплект крепления для использования карниза с максимально допустимой нагрузкой.

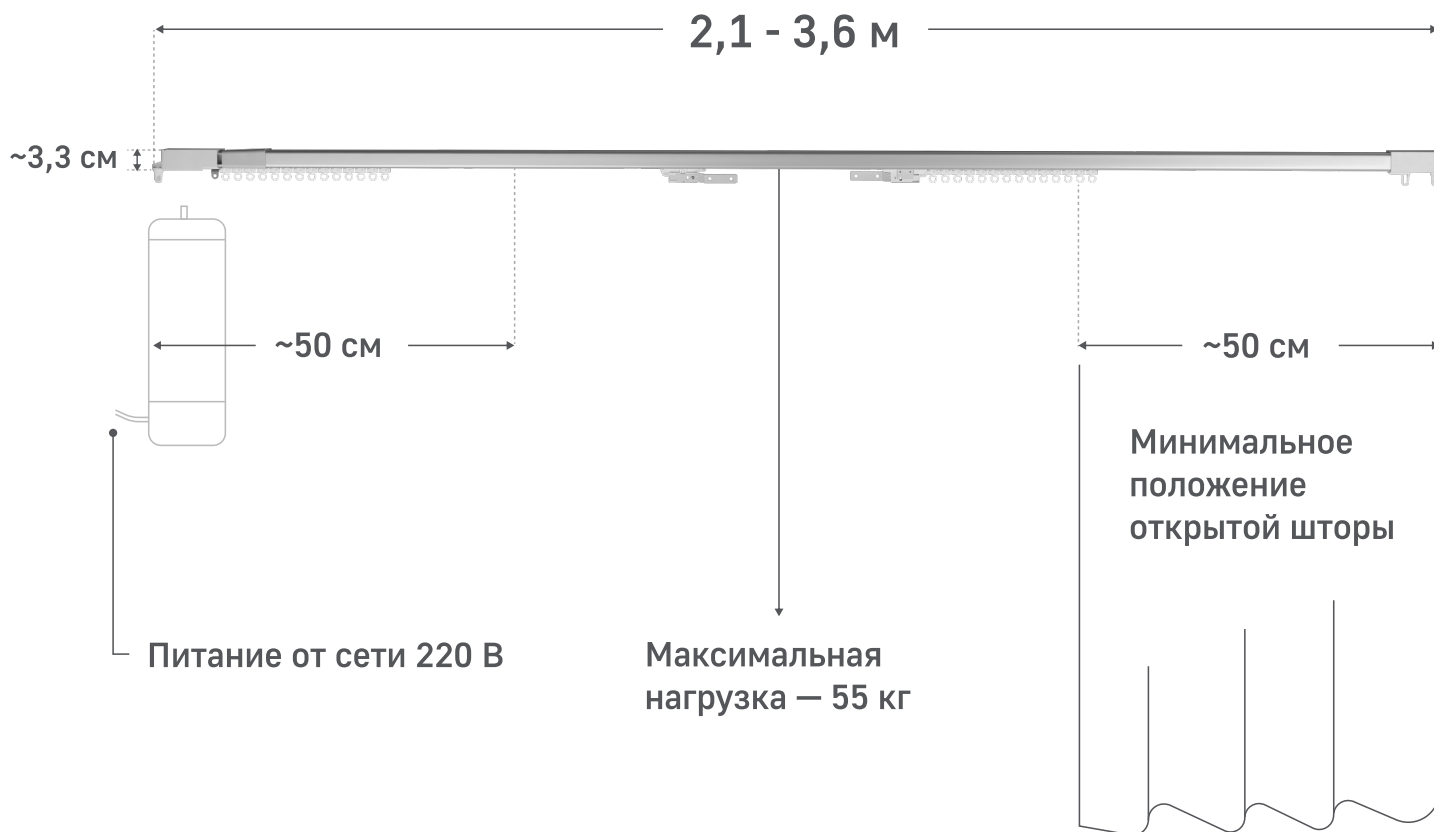


Мотор Aqara для карниза продаётся отдельно

Телескопический карниз для умного мотора Aqara длиной от 2,5 до 4,5 м


Крепление на потолок




Потолочные кронштейны
В комплекте 13 шт.

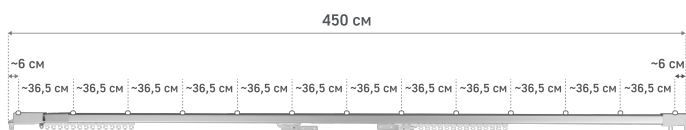

Крепление на стену

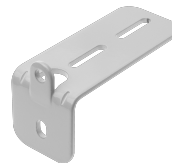


Настенные кронштейны
В комплекте 9 шт.

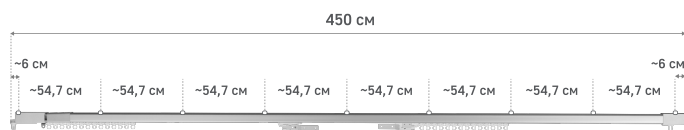

Отступите 6 см от края и закрепите кронштейны на одинаковом расстоянии друг от друга.


Надёжность фиксации на горизонтальной и вертикальной поверхности различна. Используйте все входящие в комплект крепления для использования карниза с максимально допустимой нагрузкой.

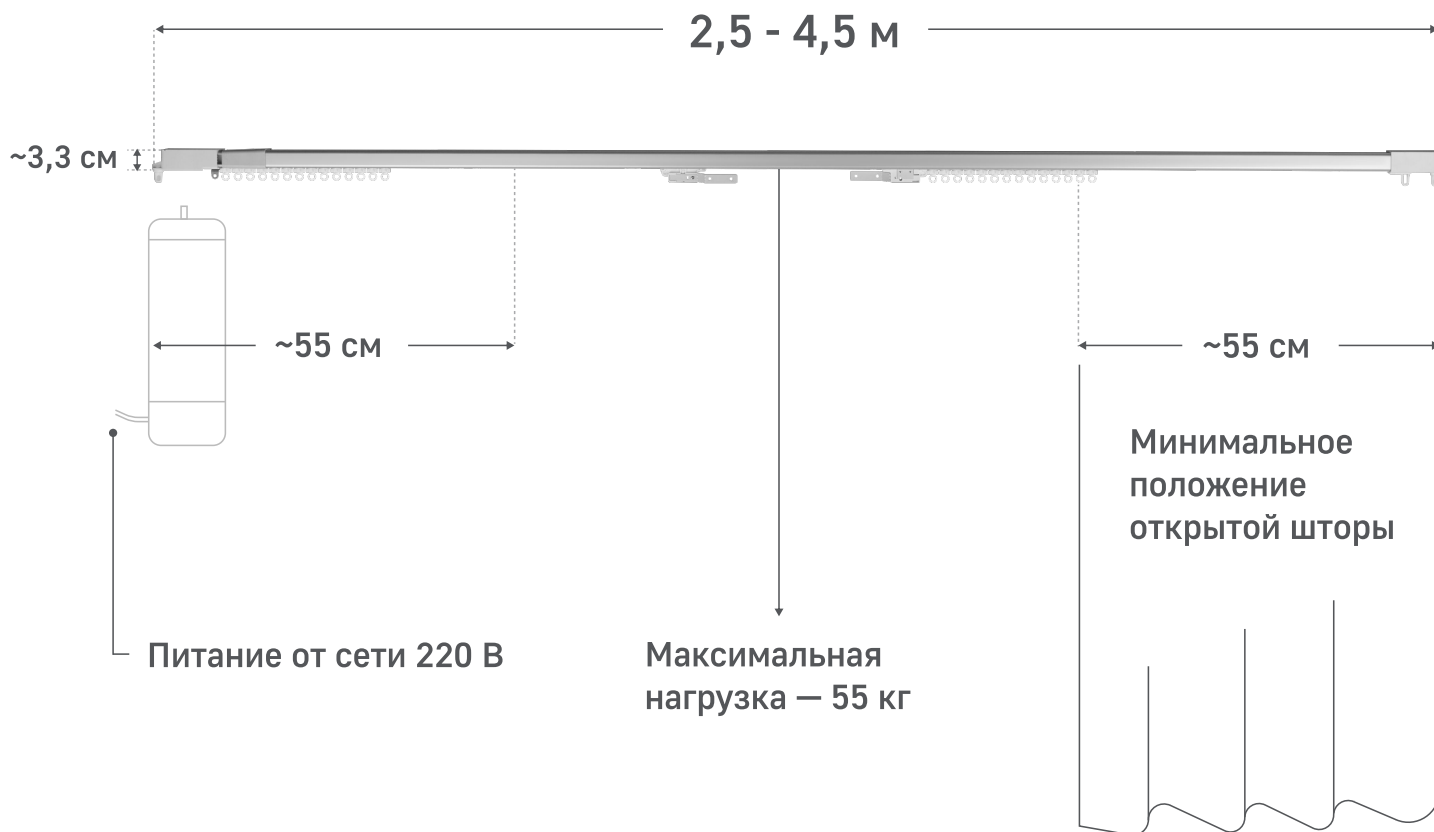


Мотор Aqara для карниза продаётся отдельно

Вид сверху


Ширина карниза — 5 см.
Ниша под карниз должна быть не меньше 10 см в ширину,
в длину — на 2 см больше карниза (по 1 см с каждой стороны)

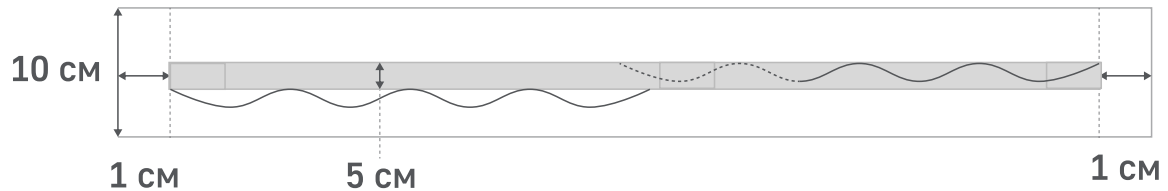

Если хотите сделать 2 ряда штор, чтобы повесить тюль, вам нужно 2 карниза.
Под них минимальная ширина будет 20 см

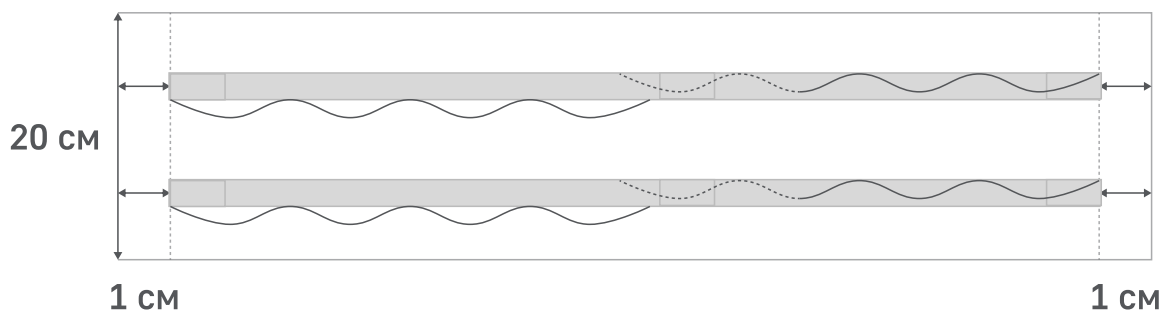


Высота карниза с кольцами

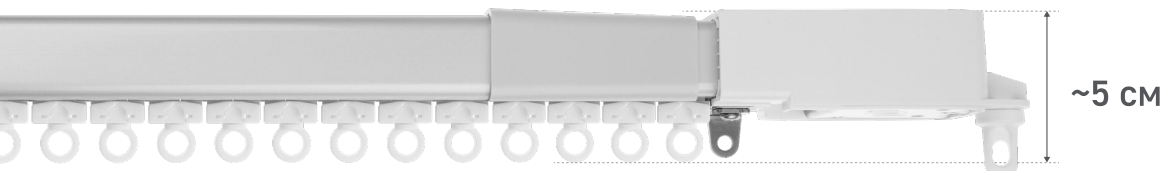


Количество крючков в комплекте:

- карниз длиной от 1,75 до 3 м – 34 шт.
- карниз длиной от 2,1 до 3,6 м – 40 шт.
- карниз длиной от 2,5 до 4,5 м – 46 шт.


Подготовка к монтажу

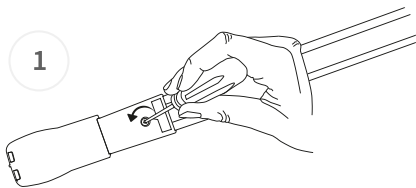


Открутите винт фиксации длины карниза против часовой стрелки

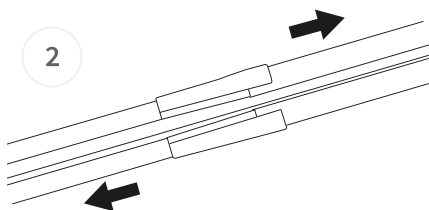


Раздвиньте карниз до получения желаемой длины

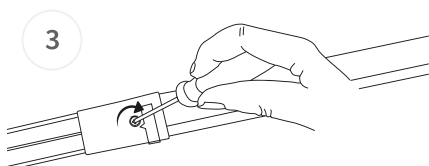


Зафиксируйте длину карниза закрутив винт его фиксации по часовой стрелке

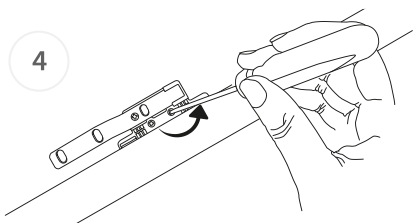


Выкрутите винт каретки

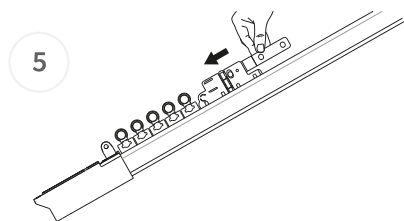

Переместите первую каретку к краю карниза

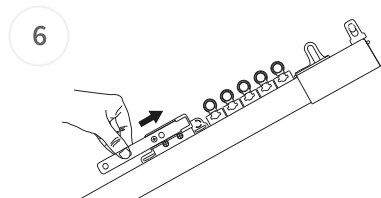

Переместите вторую каретку к другому краю карниза

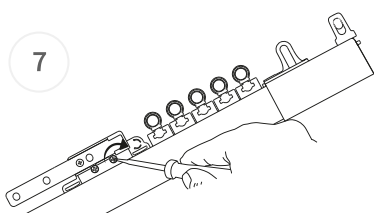

Закрутите извлечённый ранее винт каретки

Карниз готов к монтажу