


Aqara.ru

Aqara

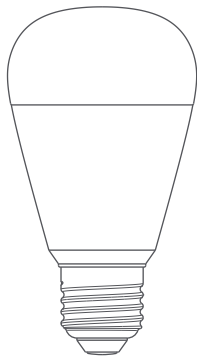

Руководство пользователя
Светодиодная лампа T2/LED Bulb T2

Информация о продукте

Светодиодная лампа T2 это линейка умных ламп Aqara поддерживающих, на выбор пользователя, беспроводное управление по протоколу Zigbee* или Thread**. Все лампы T2 поддерживают удаленную регулировку яркости и температуры белого цвета. В зависимости от модели, лампа имеет тот или иной цоколь (E27/GU10), поддержку 16 млн. цветов и расширенный диапазон регулировки температуры белого цвета.

*Требуется Aqara Центр Умного Дома (Hub) с поддержкой Zigbee 3.0


** Требуется Aqara Центр Умного Дома (Hub) с поддержкой Thread или сторонний Thread Border Router совместимый с используемой Matter экосистемой.

Внимание! Доступность некоторых функций зависит от выбранного протокола. Максимальный функционал устройства на момент подготовки данного руководства доступен при подключении по протоколу Zigbee.

Мы постоянно улучшаем конструкцию и функции наших устройств, не все изменения могут быть отражены в печатной версии руководства, рекомендуем ознакомиться с последней электронной версией руководства пользователя, доступной на сайте www.aqara.ru

Были предприняты все усилия для упрощения формулировок в руководстве пользователя. Если описание кажется пользователю слишком сложным, непонятным или наоборот, простым и не даёт полного понимания всех нюансов, рекомендуем связаться со службой поддержки клиентов www.aqara.ru/support/


Внешний вид и основные элементы

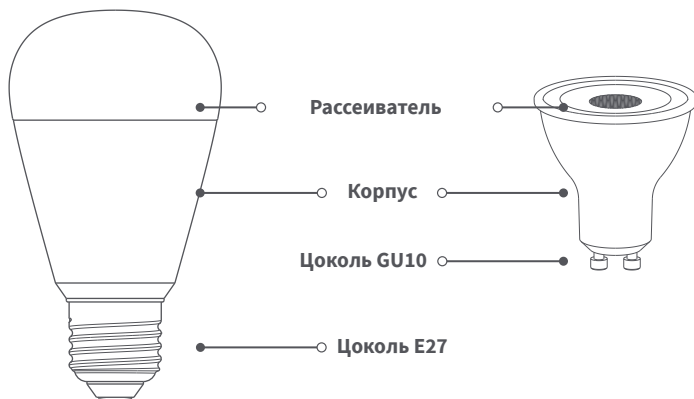

Монтаж

Внимание! Перед началом работ убедитесь, что питание на автоматическом выключателе или в щитке предохранителей отключено!

1. Извлеките старую лампу (при наличии) из патрона, вращая её против часовой стрелки. Крепко держа лампу T2 за корпус выровняйте её основание (цоколь) с патроном. Погрузите лампу в патрон и вращайте лампу по часовой стрелке до фиксации в нём.

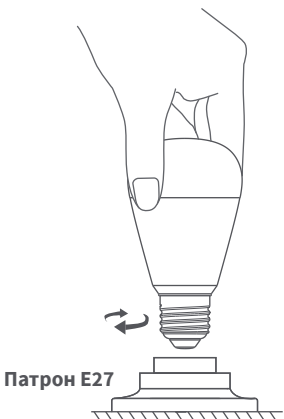

Патрон E27



Патрон GU10

2. Убедитесь, что лампа прочно закреплена в патроне, а светильник с лампой прочно зафиксирован в месте размещения.

Лампа T2 предназначена для работы совместно с хабом Aqara, Thread Border Router, беспроводными выключателями и другими умными устройствами, для чего должна быть постоянно подключена к линии питания.

Использование лампы с классическими выключателями (отключающими питание лампы) не рекомендуется, делает невозможным её удаленное управление и может вызывать перестроение сети Zigbee/Thread, что в свою очередь, может влиять на стабильность работы других умных устройств сети.

3. Включите питание лампы, плавное ритмичное изменение яркости свечения лампы будет свидетельствовать о ее верной установке и готовности к подключению. Перейдите к следующему разделу для подключения и настройки лампы.

Быстрое начало работы

Подключение к Aqara Home в режиме Zigbee (максимальный функционал, рекомендуется)

1. Откройте приложение Aqara Home. Если оно не было установлено ранее, воспользуйтесь ссылкой из QR-кода для его установки или найдите его в магазине приложений используемого смартфона.



Убедитесь в наличии и доступности в приложении Центра умного дома (хаб) с поддержкой Zigbee 3.0

2. На домашней странице приложения выберите «+» в правом верхнем углу и перейдите на страницу добавления аксессуаров. Дождитесь автоматического обнаружения устройства приложением в поле «Поиск устройств..» и выберите найденное устройство. (При первом включении питания устройства режим подключения будет активирован автоматически (плавное циклическое изменение яркости свечения). Если этого не произошло, 5 раз включите и выключите питание устройства с интервалами в 1 секунду и снова включите его.

3. На экране выбора протокола устройства активируйте Zigbee и следуйте подсказкам в приложении.

Если добавление не удалось, переместите устройство или хаб ближе друг к другу и повторите попытку. Для обеспечения стабильного соединения избегайте установки устройства на металлические поверхности.

Подключение к Aqara Home в режиме Thread (Matter)

Убедитесь в наличии и доступности в приложении Aqara Home Центра умного дома (хаб) с поддержкой Thread.

Повторите шаги 2-3 из предыдущего варианта подключения, но на шаге 3 выберите протокол Thread.

Подключение к сторонней экосистеме Matter

Для работы в сторонней экосистеме Matter (режим Thread) требуется Matter контроллер и Thread Border Router. Устройство изначально поставляется с протоколом Thread и может быть сразу подключено к сторонним Thread Border Router, но если это не так, то следует изменить протокол устройства в приложении Aqara Home выполнив шаги 1-3 из предыдущего варианта подключения.

1. Откройте приложение, поддерживающее Matter, отсканируйте Matter-код из краткого руководства или с корпуса устройства, либо введите его вручную, чтобы добавить устройство в приложение.

Если лампа не находится в режиме подключения, активируйте его 5 раз подряд включив и выключив питание лампы с 1 секундной паузой между действиями.

Смена протокола Thread>Zigbee и Zigbee>Thread

Используемый устройством протокол может быть изменен в любой момент в случае необходимости. Внимание! Смена протокола сопровождается полным сбросом настроек устройства.

1. Выполните сброс сетевых настроек устройства - 5 раз подряд включив и выключив питание лампы с 1 секундной паузой между действиями или просто удалите устройство из используемого приложения.

2. На домашней странице приложения Aqara Home выберите «+» в правом верхнем углу и перейдите на страницу добавления аксессуаров.

Дождитесь автоматического обнаружения устройства приложением в поле «Поиск устройств..» и выберите найденное устройство.

3. Выберите желаемый протокол и следуйте подсказкам в приложении.

Сброс настроек

Сброс сетевых настроек

Пять (5) раз подряд включите и выключите питание лампы с 1 секундной паузой между действиями и снова включите питание.

Полный сброс настроек устройства

Десять (10) раз подряд включите и выключите питание лампы с 1 секундной паузой между действиями и снова включите питание.

Технические характеристики

Модель	LB-L02E	LB-L02D
Цоколь	E27	E27
Размеры	Ø60×110 мм	Ø60×110 мм
Соединение	Zigbee 3.0/Thread, Bluetooth	Zigbee 3.0/Thread, Bluetooth
Ретрансляция (Zigbee/Thread Router)	Да	Да
Питание	100-240 В~, 50/60 Гц	100-240 В~, 50/60 Гц
Номинальная мощность	10,5 Вт	10,5 Вт
Номинальный ток	65 мА	65 мА
Коэффициент мощности	>0,7	>0,7
Световой поток	1100 лм (при 6500К), 1000 лм (при 2700К)	1100 лм (при 6500К), 1000 лм (при 2700К)
Цветовая температура	2700К-6500К	2000К-9000К, RGB
Количество цветов	1	16 млн
Индекс цветопередачи	Ra90	Ra90
Угол рассеивания	200°	200°
Рабочая температура	0 ~+40 °С	0 ~+40 °С
Рабочая влажность	0%-95%	0%-95%
Комплектация	лампа, руководство	лампа, руководство

Модель	LB-L03E	LB-L03D
Цоколь	GU10	GU10
Размеры	Ø50×54 мм	Ø50×54 мм
Соединение	Zigbee 3.0/Thread, Bluetooth	Zigbee 3.0/Thread, Bluetooth
Ретрансляция (Zigbee/Thread Router)	Да	Да
Питание	100-240 В~, 50/60 Гц	100-240 В~, 50/60 Гц
Номинальная мощность	4,9 Вт	4,9 Вт
Номинальный ток	43 мА	43 мА
Коэффициент мощности	>0,5	>0,5
Световой поток	450 лм	450 лм
Цветовая температура	2700K-6500K	2000K-9000K, RGB
Количество цветов	1	16 млн
Индекс цветопередачи	Ra90	Ra90
Угол рассеивания	50°	50°
Рабочая температура	0 ~+40 °C	0 ~+40 °C
Рабочая влажность	0%-95%	0%-95%
Комплектация	лампа, руководство	лампа, руководство

Требуется Aqara Центр Умного Дома (Hub) с поддержкой Zigbee 3.0 или Thread.

Доступность некоторых функций зависит от используемого протокола. Максимальный функционал устройства доступен при подключении по протоколу Zigbee.

Правила и условия хранения и транспортировки

Оборудование должно быть защищено от внешних воздействий.

Допустимая температура окружающей среды: -20 ° – +60 °C.

Предупреждение

1. Продукт не является игрушкой. Держите детей подальше от него.
2. Продукт предназначен для использования только внутри помещений.
3. Не используйте его во влажных помещениях или на улице.
4. Остерегайтесь влаги. Не проливайте воду или другие жидкости на продукт.
5. Не размещайте продукт рядом с источником тепла. Не помещайте его в корпус без вентиляции.
6. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать продукт. Все ремонтные работы должны выполняться авторизованным специалистом.
7. Продукт предназначен для улучшения качества вашей домашней жизни и информирования о состоянии устройства. Если пользователь нарушает инструкции по использованию продукта, производитель не несет ответственности за любые риски и потери имущества.

Информация о мерах при неисправности оборудования

1. Отключите питание;
 2. Обратитесь в сервисный центр для получения консультации или ремонта оборудования.
- Оборудование не нуждается в обслуживании в течение срока службы.

Гарантийное обслуживание

Срок службы устройства - 2 года с даты производства.

Срок гарантии - 1 год с даты продажи.

Дата производства указана на стикере упаковки.

Служба поддержки клиентов и адреса СЦ:

Сайт: www.aqara.ru/support

Телефон: 8-800-222-01-57

E-mail: support@aqara.ru

Прочая информация

Производитель:

Lumi United Technology Co., Ltd.

Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China (Офис 801-804, здание 1, парк Чонгвен, Наньшань iPark, №3370, проспект Люсянь, микрорайон Фугуан, жилой район Таоюань, р-н Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай)

Сайт: www.aqara.com

E-mail: support@aqara.com

Сделано в Китае

Импортер и лицо, уполномоченное принимать претензии:

ООО «СофтМастер». 125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, ш. Головинское, д.5. к1

Сайт: www.aqara.ru

Телефон: 8-800-222-01-57

E-mail: support@aqara.ru

С информацией о сертификатах и декларациях можно ознакомиться на сайте www.aqara.ru/cert



Aqara.ru